

Instrukcja obsługi napędu do zasłon AM75 zasilanego prądem przemiennym



Cechy

- Zasilanie dwunapięciowe:** AC100~240V, dostępne dla krajów na całym świecie
- Połączenie tandemowe:** możliwość podłączenia kilku napędów za pomocą RJ12 w celu sterowania grupowego
- Zatrzymanie na przeszkodzie:** napęd zatrzymuje się automatycznie, aby chronić cały system, gdy napotka opór
- Uruchomienie przez pociągnięcie:** po włączeniu zasilania lekko pociągnij zasłonę o około 5 cm, zasłona otworzy się/zamknie automatycznie
- Obsługa ręczna:** po wyłączeniu zasilania, swobodnie otwieraj lub zamykaj zasłonę ręcznie
- Elastyczna, cicha konstrukcja:** napęd o wysokiej precyzji, wiodąca inteligentna konstrukcja, oprócz tego, powolne otwieranie i zamykanie sprawiają, że porusza się cicho i płynnie

- **Różnorodne sterowanie:** W zależności od zastosowania, z opcją sterowania RF, sterowania linią magistrali RS232/485, stykiem bezpotencjałowym.
- **Pamięć położenia krańcowych:** napęd zapamiętuje pierwsze zatrzymanie otwarcia i zamknięcia i nie uderza w części, co wydłuża żywotność, nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania

Parametry


Numer modelu	Moment znamionowy	Prędkość	Wymiary	Napięcie znamionowe	Moc znamionowa	IP	Inteligentna funkcja	Częstotliwość
AM75-1.5/100-EM-P	1.5N.m	14cm/s	53×67.5×293mm	AC100-240V 50/60Hz	65W	IP20	RF/Switch/RS232/485	433.92MHz
AM75-1.5/100-EM-GP	1.5N.m	14cm/s	53×67.5×293mm	AC100-240V 50/60Hz	65W	IP20	RF/Switch/RS232/485	433.92MHz

Diagram





Długość karnisza	Karnisz / rodzaj otwierania		Masa materiału		Masa tkaniny		Masa tkaniny	
	Otwieranie dwustronne	Otwieranie jednostronne	Otwieranie dwustronne	Otwieranie jednostronne	Otwieranie dwustronne	Otwieranie jednostronne	Otwieranie dwustronne	Otwieranie jednostronne
4m	75kg	60kg	55kg	48kg	42kg	36kg	38kg	25kg
8m	65kg	55kg	50kg	42kg	36kg	30kg	25kg	20kg
12m	60kg	50kg	42kg	35kg	30kg	25kg		

Masa tkaniny = masa na jednostkę powierzchni (kg/m2) × powierzchnia pokrycia (m2) × współczynnik marszczenia
Uwagi: Maksymalne obciążenie na powyższym schemacie nie obejmuje tarcia między szyną a akcesoriami lub innymi elementami




Konstrukcja i akcesoria

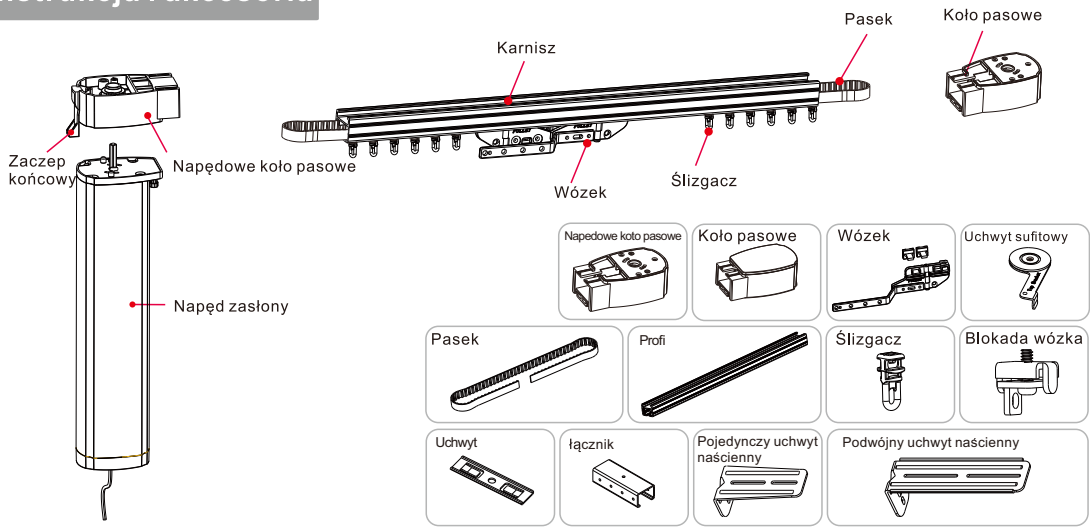


Rodzaje instalacji

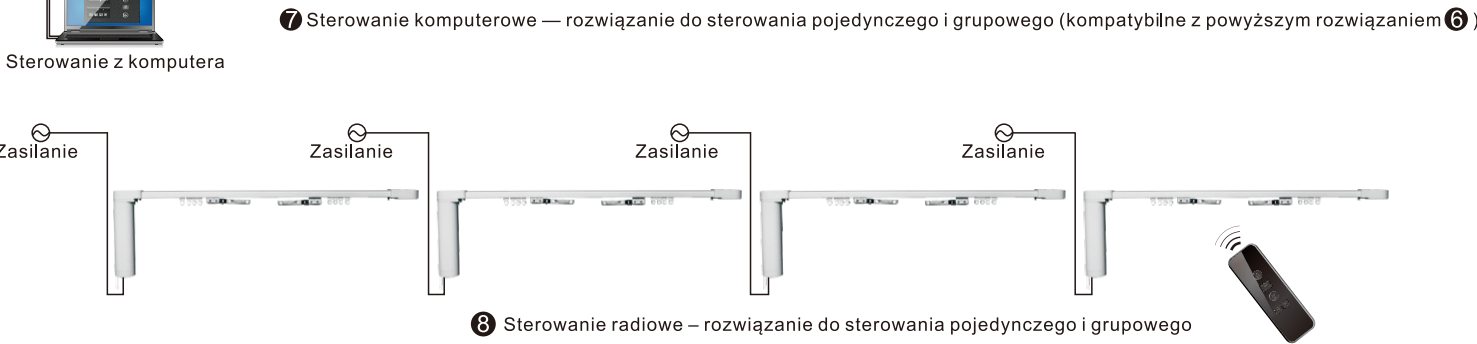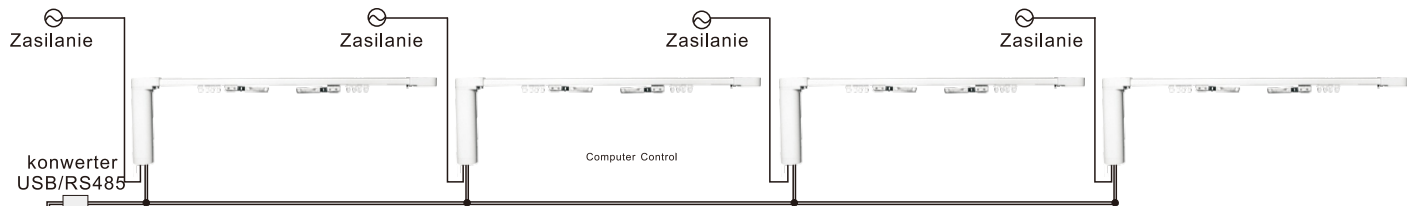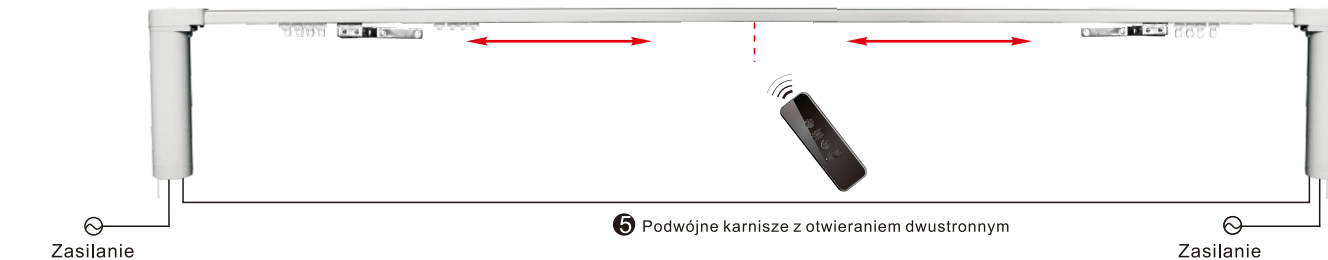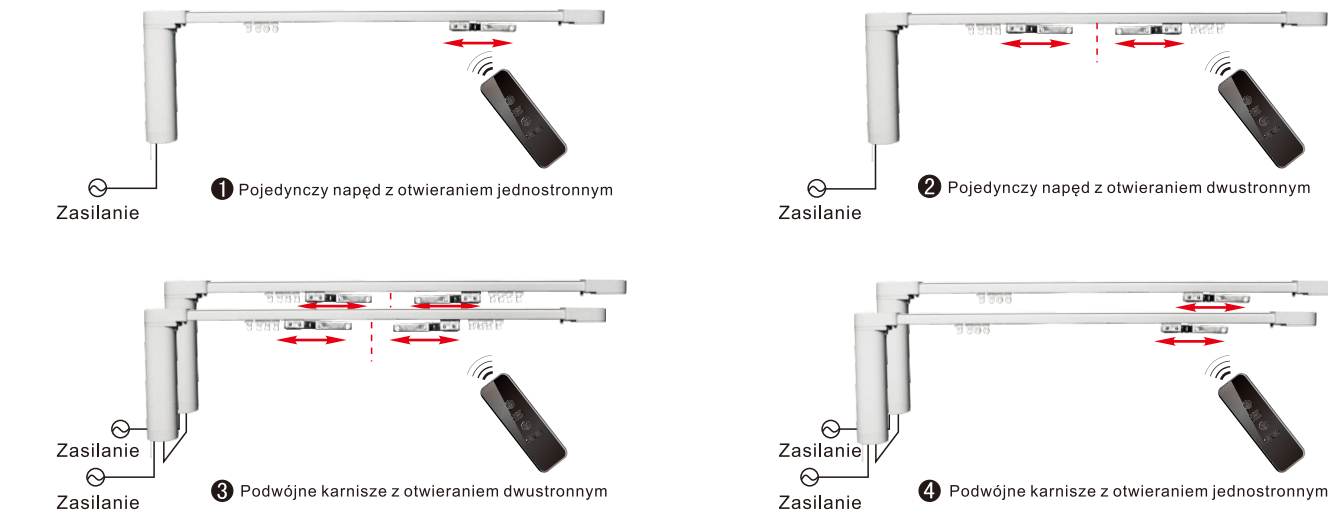

Instalacja i okablowanie

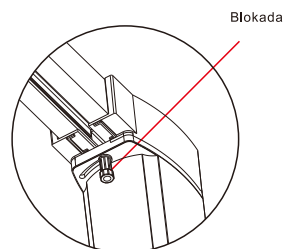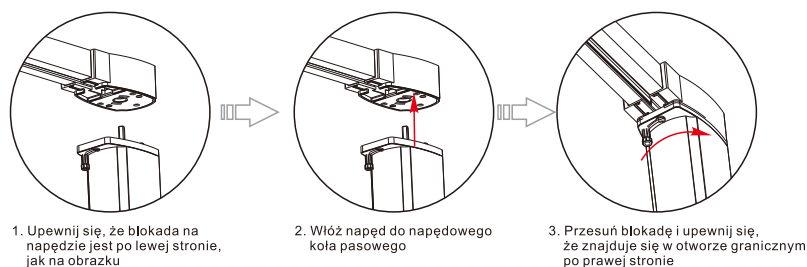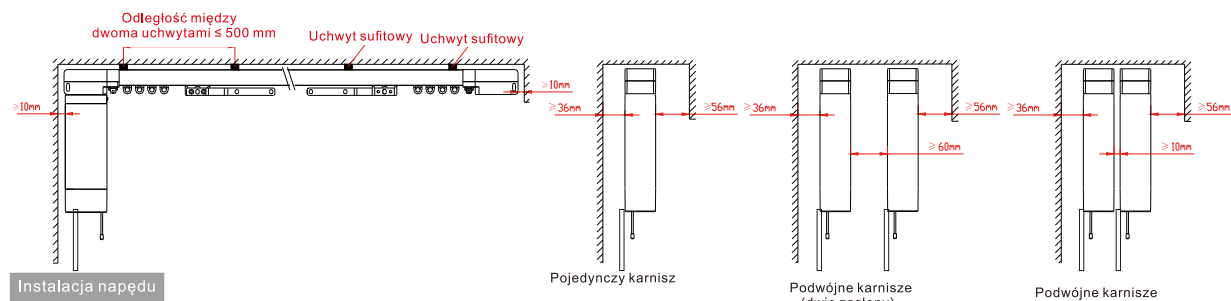


Demontaż napędu

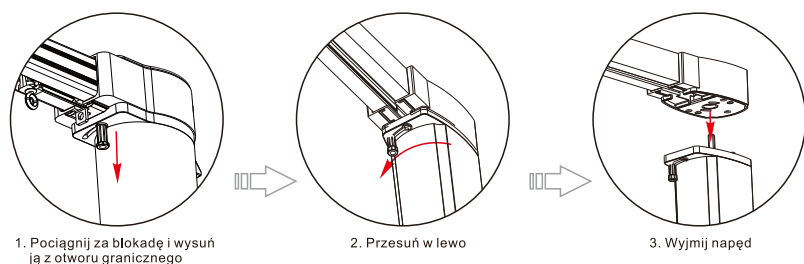

Uwaga

- Postępuj zgodnie z powyższym rysunkiem instalacji
- Upewnij się, że blokada znajduje się we właściwej pozycji, jak na obrazku
- Sufit musi być wystarczająco mocny, aby utrzymać karnisz, napęd i zasłonę

Okablowanie

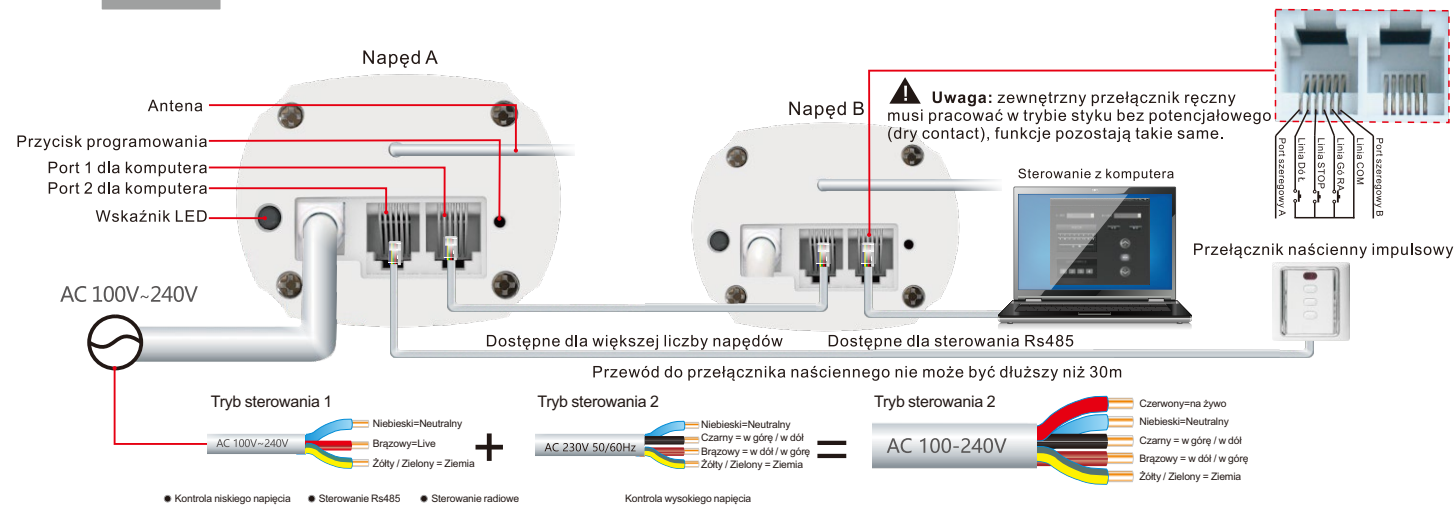

Funkcje

Automatyczne zapamiętywanie położenia krańcowych

Napęd zatrzymuje się w położeniach krańcowych podczas pierwszej operacji i zapisuje je

Ochrona nadprądowa

Skutecznie zapobiega przegrzaniu lub uszkodzeniom spowodowanym przeciążeniem elektrycznym i możliwym pożarom. Jeśli w ciągu 1 minuty wystąpią dwa zwarcia spowodowane przeciążeniem, zaświeci się czerwona lampka kontrolna, napęd przejdzie w tryb ochrony. Aby ponownie uruchomić, należy go ponownie włączyć.

Instrukcje obsługi

Wybierz kanał na nadajniku wielokanałowym przed rozpoczęciem pracy. Potrzeba 0,5 s na zmianę góra/dół, maksymalny czas pojedynczego działania to 4 min.

1. Dodawanie nadajnika



2. Zmiana kierunku



3. Dodawanie nowego nadajnika



4. Regulacja położenia krańcowych



5. Usuwanie nadajnika



6. Przywrócenie ustawień fabrycznych

Po przywróceniu ustawień fabrycznych skanowana zostanie pamięć nadajników oraz ustawienia krańcowe




7. Włączenie lub wyłączenie funkcji uruchomienia przez pociągnięcie zasłony

Uwagi: dzięki tej funkcji zasłona otworzy się lub zamknie automatycznie po pociągnięciu tkaniny o około 5 cm



Funkcji obsługi ręcznej za pomocą lekkiego pociągnięcia

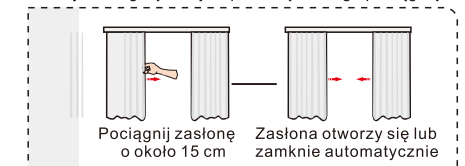

Zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) zabrania się umieszczania zużytego sprzętu razem z innymi odpadami, oznaczonymi symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci. Użytkownicy są zobowiązani do przekazania zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Te obowiązki prawne zostały wprowadzone w celu zmniejszenia ilości odpadów wytwarzanych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbiórki, odzysku i recyklingu. Sprzęt nie zawiera żadnych niebezpiecznych składników, które mogłyby mieć szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.



A-OK niniejszym oświadcza, że napęd objęty niniejszą instrukcją, oznaczony jako przeznaczony do napięcia wejściowego 230V 50Hz i używany zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji, jest zgodny z zasadniczymi wymogami dyrektywy 2006/42/CE and 2014/30/UE. Deklaracja zgodności zawiera szczególne informacje na temat zastosowanych norm i specyfikacji oraz wszystkie dane umożliwiające identyfikację napędu, imię i nazwisko oraz adres osoby (osób) upoważnionej do sporządzenia dokumentacji technicznej i upoważnionej do sporządzenia deklaracji, w tym miejsce i datę wydania. Kontakt z działem obsługi klienta w siedzibie A-OK odbywa się pod numerem telefonu 0752-5717888.