



Napęd do zasłon
AC 100 - 240V/50Hz.60Hz

Napęd do zasłon NEXT Specyfikacja

SMS01065 Wersja: A/01




Charakterystyka produktu


Wsparcie techniczne



Przed montażem zapoznać się z instrukcją



Temperatura robocza:
-20°C - +55°C
Moc wyjściowa: 13W


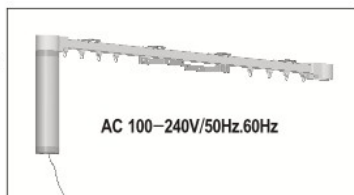


Uwagi

Napędu do zasłon nie należy używać w pionie lub w położeniu nierównym




Napęd do zasłon należy zamontować w poziomie

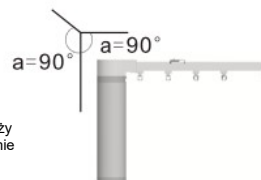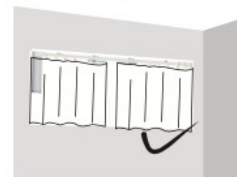

Wymiary montażowe

Wsparcie techniczne

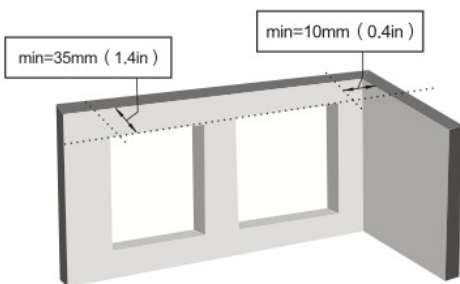


Odległość uchwytów: 2 szt. na każdy metr przewodnicy, jeden dodatkowy uchwyt na jeden dodatkowy metr

Łącznik przewodnic wymaga dodatkowego uchwytu



Kontrola napędu

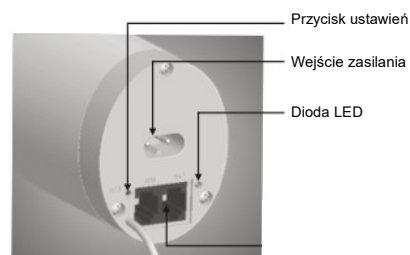


Łączenie przewodnic

Wsparcie techniczne



Przewodnica

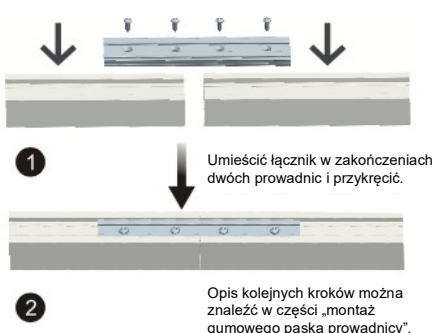


Montaż gumowego paska przewodnicy

Sposób montażu

1 Potwierdzenie wymiarów profilu


Przykład: całkowita długość karnisza wynosi 2 m



Długość profilu (część metalowa): 200cm-14cm=186cm

Długość profilu = całkowita długość karnisza - 14 cm (końcówki)

2 Potwierdzenie wymiarów paska transmisyjnego




Przecinać pomiędzy wypustami

W tym miejscu

Długość paska transmisyjnego = (całk. dł. karnisza x 2) - 4 cm


3 Przewodnica

zamontować jedno ramię

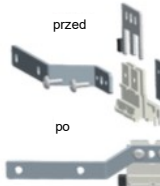

4 Uchwyt napędu

montaż uchwytu napędu

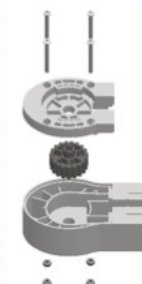


odnaleźć i zaznaczyć środkowy punkt gumowego paska w przypadku odsuwania na jedną stronę należy pominąć punkt 3


Schemat montażu prowadnicy

! w przypadku odsuwania na jedną stronę należy pominąć punkt 5


5 Upewnij się, że oznaczenie na pasku znajduje się pośrodku ramienia, umieścić ramię uchwyty ślizgowego na pasku a następnie założyć osłonę.

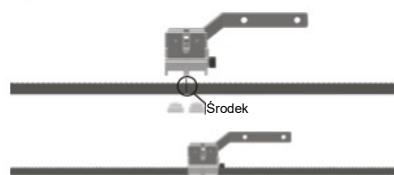

6 Końcówkę gumowego paska przełożyć przez uchwyt napędu (zakończenie), tak jak na obrazku.

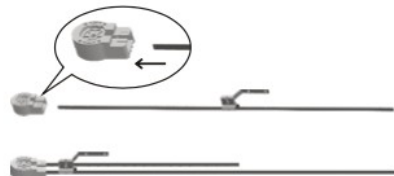

7 Uchwyt ślizgowy umieścić na krótszym końcu paska (na zacisku paska)

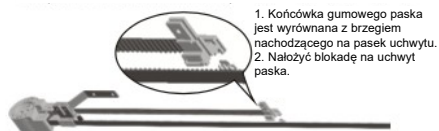

8 Drugi koniec gumowego paska umieścić w uchwycie ślizgowym (nie mocować blokady uchwytu – za chwilę będzie zdejmowana).



9 Dłuższy koniec gumowego paska przełożyć przez profil.



10 Następnie w profil włożyć krótszy koniec gumowego paska.




11 Wsunąć ramię uchwytu ślizgowego w profil (to zamontowane centralnie, na oznaczeniu paska). Zdjąć końcówkę z dłuższego końca paska.



12 Przeciągnąć gumowy pasek przez drugi uchwyt napędu (zakończenie).



Następnie zamontować uchwyt ślizgowy umieszczając go na, przed chwilą przewleczonym przez uchwyt napędu, pasku.

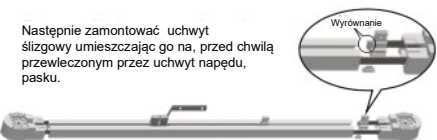

13 Włożyć uchwyt ślizgowy w profil.



14 Włożyć w profil ślizgi do mocowania zasłon.




15 Założyć metalowe oczka blokujące uchwyt napędu, ale nie dokręcać śrub.



16 Umieścić profil z oboma uchwytami napędu i dokręcić śruby w Metalowych oczkach.



17 Założyć metalowe ramię nachodzące, łącząc ze sobą oba uchwyty ślizgowe (dwa luźne końce paska).



M




Sposób składania karnisza (w celach transportu)

Składanie karnisza

1 Odnaleźć ramię nachodzące łączące dwa końce paska transmisyjnego




2 Rozkręcić ramię łączące pasek. Odkręcić łącznik prowadnicy.




3 Przesunąć łącznik prowadnicy na jeden koniec.



4 Delikatnie rozsunąć dwie części prowadnicy, rozłączając pasek



5 Złożyć prowadnicę.



Rozkładanie karnisza

1 Rozłożyć prowadnicę.



2 Delikatnie złączyć dwie części prowadnicy i zetknąć końcówki paska.



3 Wsunąć łącznik w drugą część prowadnicy.



4 Przykręcić łącznik łączący prowadnicę i skrócić ramię łączące pasek.



5 Prowadnica jest teraz rozłożona.







Montaż napędu do zasłon i przewodu

Sposób montażu


- 1 Zaplanować położenie uchwytów, zamocować je w odpowiednich miejscach na prowadnicy.

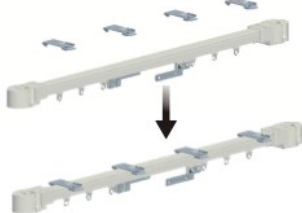

- 2 Zamontować karnisz w odpowiednim miejscu i przykręcić śrubami.

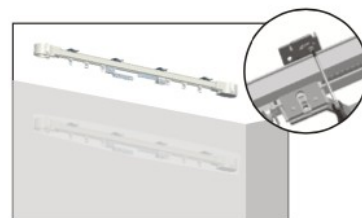


- 3 Zamontować silnik.

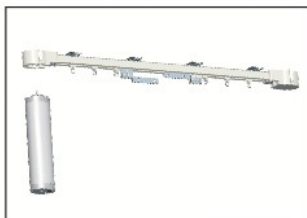

- 4 Sprawdzić, czy zamontowano prawidłowo.




Prawidłowe ułożenie napędu - zatrzask z boku.

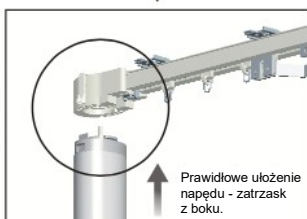

Wcisnąć zatrzask i obrócić.



- 5 Montaż zakończony.

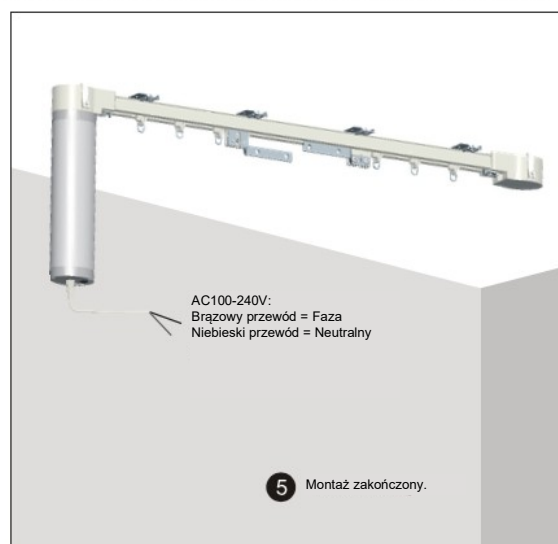

AC100-240V:
Brązowy przewód = Faza
Niebieski przewód = Neutralny



Pasujący nadajnik

Wsparcie techniczne

Nadajnik jednokanałowy
RE01-1/5/15



Nadajnik pięciokanałowy
RE07-1/5/15



Jeden kanał nadajnika może sterować maksymalnie 20 odbiornikami.



Parowanie pilota z napędem

Funkcje dodatkowe

- Zaprogramowanie przycisku „strzałka w górę” do otwierania zasłon pozwoli na ich późniejsze otwarcie po jego naciśnięciu. Do rozsuwania zasłon można również zaprogramować przycisk „strzałka w dół”. Wybór ten będzie wpływał na wszystkie poniżej opisane czynności.



- Czynności wykonywać w odstępach dłuższych niż 1 sekunda, ale krótszych niż 6 sekund.



Włączyć



Przytrzymać przycisk ustawień przez 3 s, zapali się pomarańczowa dioda.



Dwukrotnie wcisnąć P2.



Wcisnąć przycisk „strzałka w górę” lub „strzałka w dół” dwa razy – ten przycisk będzie rozsuwał zasłony.



Pomarańczowa dioda mignie trzykrotnie i zgaśnie.

→ OK



Dowolny punkt graniczny




- Wciśnięcie przycisku zatrzymania przez 2 s w dowolnym trybie pracy, spowoduje Przesunięcie zasłon do ustalonego, dowolnego punktu granicznego.

Funkcje dodatkowe



Włączyć

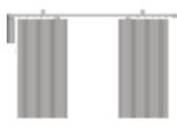

Podczas rozsuwania zasłon wcisnąć przycisk zatrzymania jeden raz w wybranym punkcie.




Wcisnąć przycisk P2 jeden raz.



Nacisnąć przycisk zatrzymania pięciokrotnie.



OK

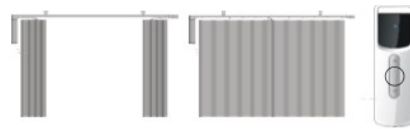

Wcisnąć przycisk zatrzymania przez 2 s



Zmiana punktu granicznego rozsuniętych zasłon



- Po udanej zmianie punktu granicznego rozsuniętych zasłon, zastępuje on dotychczasowy, wprowadzony automatycznie, po pierwszym uruchomieniu karnisza.

Funkcje dodatkowe



Włączyć



Podczas rozsuwania zasłon wcisnąć przycisk zatrzymania jeden raz w wybranym punkcie.




Wcisnąć przycisk P2 jeden raz.



Nacisnąć przycisk rozsuwania zasłon dwukrotnie.



OK

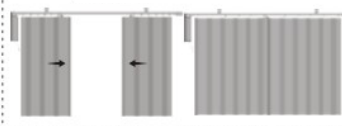

Wcisnąć przycisk zasuwania zasłon, aby je zasuwać.



Wcisnąć przycisk rozsuwania, zasłony zaczną się rozsuwać do zaprogramowanego punktu granicznego, w którym się zatrzymają.



Zmiana punktu granicznego zasuniętych zasłon



- Po udanej zmianie punktu granicznego zasuniętych zasłon, zastępuje on dotychczasowy, wprowadzony automatycznie, po pierwszym uruchomieniu karnisza.

Funkcje dodatkowe



Włączyć



Podczas zasuwania zasłon wcisnąć przycisk zatrzymania jeden raz w wybranym punkcie.




Wcisnąć przycisk P2 jeden raz.



Nacisnąć przycisk zasuwania zasłon dwukrotnie.



OK

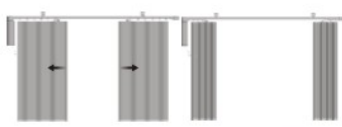

Wcisnąć przycisk rozsuwania zasłon, aby je rozsunać.



Wcisnąć przycisk zasuwania, zasłony zaczną się zasuwać do zaprogramowanego punktu granicznego, w którym się zatrzymają.



Dodawanie nadajnika

Funkcje dodatkowe



Włączyć



Dwukrotnie wcisnąć przycisk P2 na zaprogramowanym nadajniku.



Wcisnąć przycisk P2 na niezaprogramowanym nadajniku jeden raz.



OK



Anulowanie bieżącego kanału

Funkcje dodatkowe



Włączyć



Wcisnąć przycisk P2 jeden raz.



Wcisnąć przycisk zatrzymania jeden raz.



Wcisnąć przycisk P2 jeden raz.



OK

Anulowanie bieżącego kanału zakończone powodzeniem.

Reset ustawień



Włączyć



Przytrzymać przycisk ustawień przez 8 s. Pomarańczowa dioda zacznie migać.



OK

Przywrócono ustawienia fabryczne.